TOSHIBA

東芝1元デスクアンプ用増設スイッチ取扱説明書

ADS-2001（20回線用）ADS-3001（30回線用）

このたびは東芝1元デスクアンプ用増設スイッチをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの増設スイッチを正しく使っていただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえ

（20回線用）

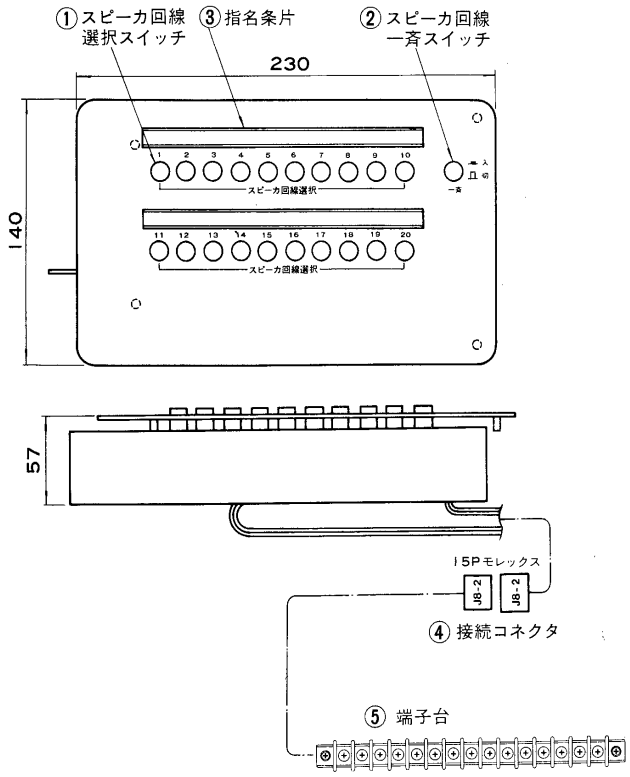

（30回線用）

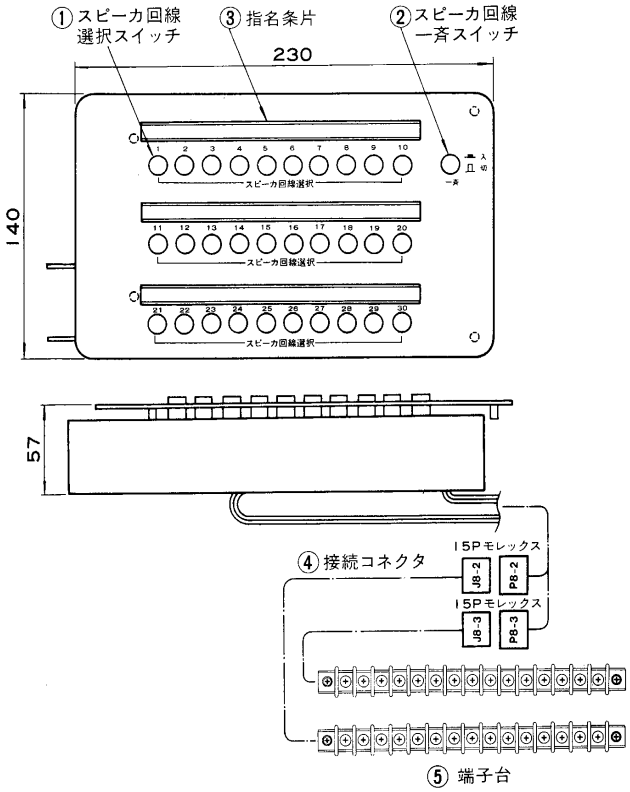

取り付け、接続のしかた

下記（1）～（5）の手順に従って取り付けてください。

（1）デスクアンプの机板に取り付けられているスイッチパネルを取りはずしてください。

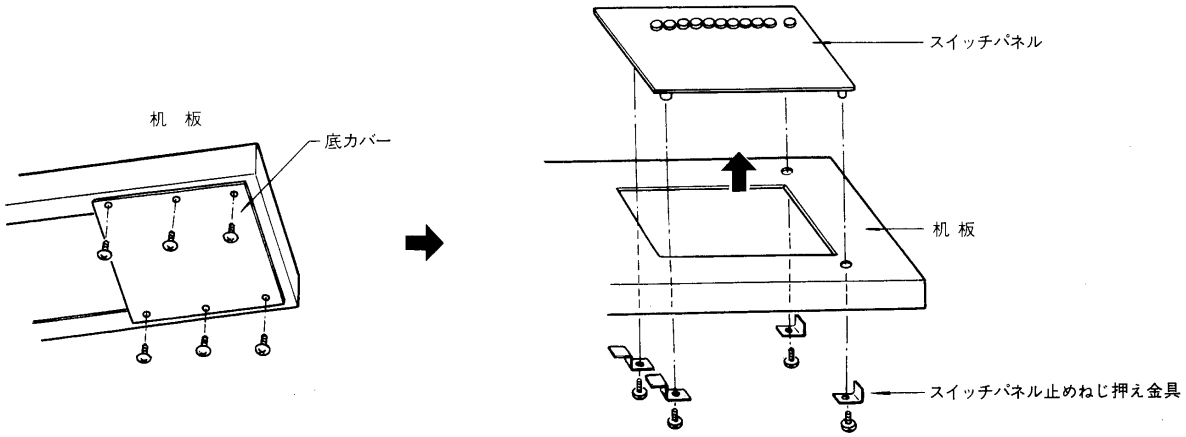

机板の底カバーを取りはずし、次にスイッチパネル止めねじをはずして、スイッチパネルを取りはずしてください。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

＜生産完了 2004年01月01日＞

（２）取りはずしたスイッチパネルに取りつけられているスピーカ回線選択スイッチと一斉スイッチを取りはずしお買い求めの増設スイッチパネルの１～10回線および一斉の位置に取りつけてください。

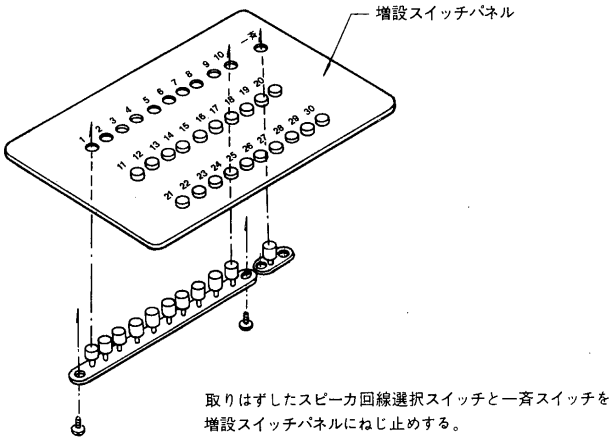

（３）１～10回線用スイッチ基板と11～20回線用スイッチ基板とを付属の３Ｐコネクタ付コード２本で接続してください。

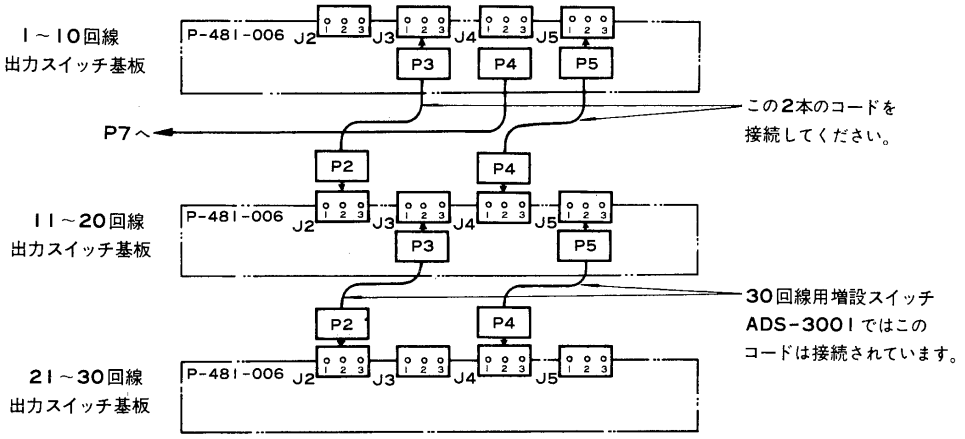

（４）増設スイッチパネルを机板に取りつけ、机板に底カバーを取りつけてください。（（１）項をご参照ください。）

（５）デスクアンプ本体の操作パネルをあけ、付属の端子台を端子部に取りつけ、端子台どおしを付属のショートバーで図のように接続してください。
机板をデスクアンプ本体に取りつけ接続コードを図のように引き出し端子部とコネクタで接続してください。
コネクタは番号を合わせて接続してください。（Ｐ８－１→Ｊ８－１、Ｐ８－２→Ｊ８－２、Ｐ８－３→Ｊ８－３、Ｐ７→Ｊ７）

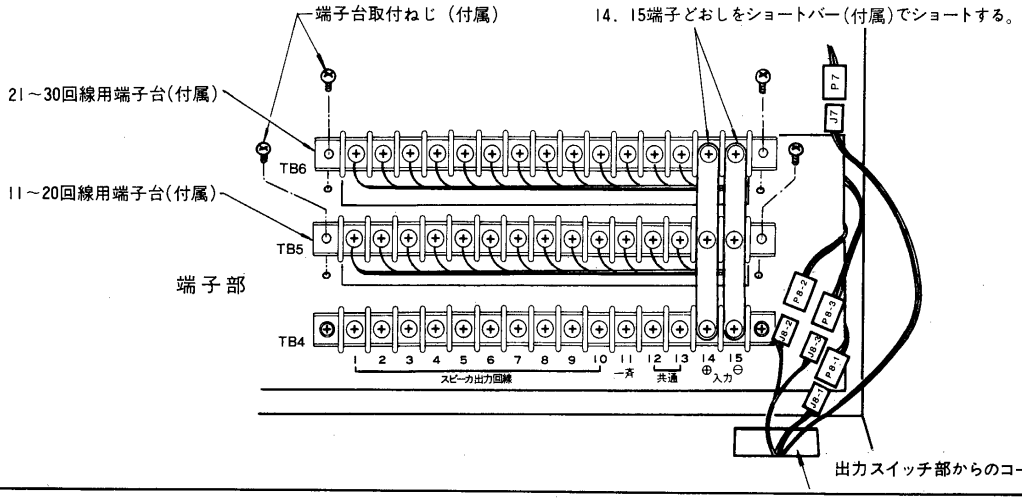

TOSHIBA

使いかた

- 放送する回線のスピーカ回線選択スイッチ①を押してください。スピーカ回線選択スイッチ①を押した回線にのみ放送されます。
- 右上端のスピーカ回線一斉スイッチ②を押すとスピーカ回線選択スイッチ①に関係なく全回線に放送できます。

修理サービス

- ご使用中に異常が生じたときは、本体の電源を切ってお買いあげの販売店またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。なおご相談されるときは機器の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

規　格

	ADS－2001	ADS－3001
回　線　数	20回線	30回線
1回線当り許容出力	50W/回線以下	
色　　調	パネル：オフブラックメタリック塗装 つまみ：ブラック	
付　属　品	取扱説明書……1 接続コード（3Pコネクタ付）……2 サービスステーション一覧表……1	
	20回線用ショートバー……2 端子台……1 端子台取付ねじ（M3×12）……2	30回線用ショートバー……2 端子台……2 端子台取付ねじ（M3×12）……4

東芝ライテック株式会社　照明電材事業部　〒140　東京都品川区南品川2丁目2番13号（南品川JNビル）TEL（03）5463－8779

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

<生産完了 2004年01月01日>